

welmax®

WellJon



Instrukcja

Oczyszczacza powietrza WellJon



## *Spis treści*

Operacja (oczyszczanie).....	str. 04
Działanie (monitorowanie).....	str. 05
Specyfikacja .....	str. 06
Gwarancja.....	str. 07

**Przed użyciem zestawu noży należy zapoznać się z treścią instrukcji oraz zachować instrukcję w celu skorzystania z niej w przyszłości.**

**Instrukcja obsługi  
oczyszczacza powietrza  
WellJon**

# Operacja (oczyszczanie)


- Należy przesunąć przednią obudowę, aby włączyć urządzenie. Zaświeci się niebieska lampka kontrolna.
- Niebieskie światło lampki kontrolnej pozostaje włączone, gdy urządzenie pracuje i emituje jony ujemne.
- Czerwone światło wskaźnika zacznie migać, gdy poziom baterii urządzenia jest niski. W takiej sytuacji należy naładować urządzenie.
- Gdy urządzenie jest włączone należy nacisnąć i przytrzymać przycisk boczny, aby włączyć funkcję monitorowania jakości powietrza. Zapali się zielona lampka kontrolna. Lampka kontrolna pokaże jakość powietrza po 5 minutach. Nagrzanie modułu przed rozpoczęciem monitorowania trwa 30 sekund, uprzedni cykl monitorowania trwa 4 minuty. Nacisnąć i przytrzymać, aby wyłączyć funkcję monitorowania.
- Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą sytuacji jakości powietrza.

## Uwaga

Włączenie funkcji wykrywania zużywa dużo energii i wpływa na żywotność baterii.

Kolor lampki kontrolnej	Indeks jakości powietrza	Generator jonów	Tryb
Zielony	Dobra	5000k/cm <sup>3</sup>	Ekonomiczny
Pomarańczowy	Umiarkowana	10000k/cm <sup>3</sup>	Umiarkowana
Czerwony	Niezdrowa	20000k/cm <sup>3</sup>	Całe

# Działanie (monitorowanie)

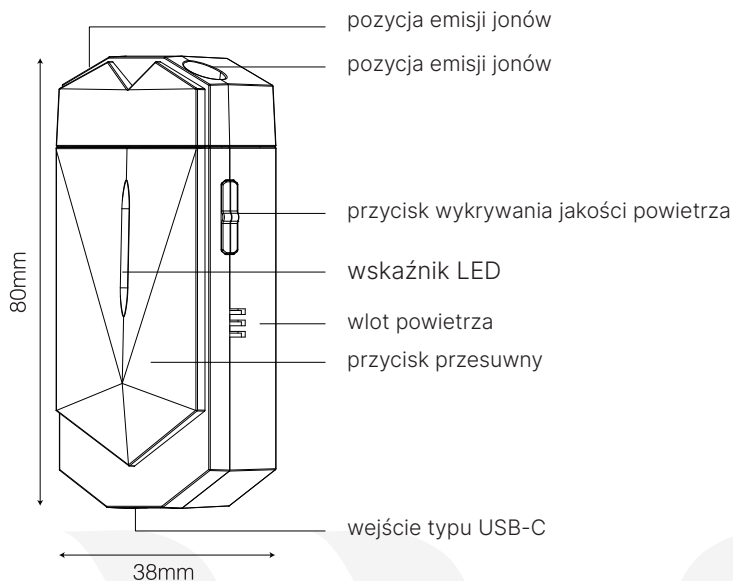

## Ładowanie

- Podłączenie oczyszczacza WellJon do kabla ładującego USB typu C. Tryb oddychania z czerwonym wskaźnikiem.
- Urządzenie obsługuje ładowanie podczas użytkowania.
- Odłączyć kabel USB typu C po całkowitym naładowaniu urządzenia i zapaleniu się zielonego wskaźnika.
- Proszę ładować prądem DC5V 1A, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora urządzenia.

# Specyfikacja

Nazwa	WellJon Air Purifier [Oczyszczacz powietrza WellJon]	Wartości znamionowe	5V – 0,5W
Model	Well 1000	Metoda działania	Wyładowanie koronowe
Rozmiar	dł. 38 x gł. 20 x wys. 80mm	Generator jonów	20000000/cm3
Ciężar	46 g	Temp. pracy	-5°C - 45°C
Moc	Wbudowana bateria polimerowa 400 mAh	Wilgotność względna:	0% - 70%
Materiał	ABS + komponent elektroniczny	Standard wykonawczy	GB4706.1-2005 GB4706.45-2008

## Uwaga

- Należy unikać wężania miejsca emisji, w przeciwnym razie dojdzie do wyładowania elektrycznego pomiędzy elektrodami a nosem.
- Nie dotykać miejsca emisji i elektrody szpilką, gdy urządzenie jest włączone lub ładuje się.
- Jeśli lekarz pacjentów korzystających z rozrusznika serca nie wyraził zgody na używanie WellJon, nie należy go używać.
- Nie należy demontować ani modyfikować urządzenia. Może to spowodować nieprawidłowe działanie, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia.
- Nie używać w miejscach zagrożonych zapłonem.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania zestawu noży przeczytaj instrukcję obsługi.

Importer: CARES PLUS SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE S.K.A. z siedzibą w Poznaniu,  
ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań

# KARTA GWARANCYJNA

do umowy sprzedaży nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_

1. CARES PLUS SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE S.K.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań, posługująca się nr KRS: 0000354851 (zwana dalej „Sprzedającym”), udziela gwarancji, na warunkach zawartych w umowie sprzedaży oraz w niniejszej karcie gwarancyjnej.
2. Sprzedający udzielając gwarancji jakości zapewnia dobrą jakość towaru, który jest wolny od wad fizycznych. Gwarancją objęte są wady ukryte tkwiące w sprzedanym towarze, wynikające z wadliwego wykonania towaru lub zastosowania wadliwych materiałów.
3. Towar objęty gwarancją jest przeznaczony wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym na potrzeby własne użytkownika.
4. Towar można wykorzystywać wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi oraz z zachowaniem reguł i zasad bezpieczeństwa opisanych w instrukcji obsługi. Kupujący oświadcza, że wraz z towarem otrzymał także kompletną instrukcję jego obsługi, rozumie ją i zobowiązuje się do jej stosowania. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie towaru w sposób niezgodny z instrukcją, a także ogólnymi zasadami bezpieczeństwa użytkowania produktów AGD wynikającymi z zasad doświadczenia życiowego.
5. Towar należy czyścić w sposób przedstawiony w instrukcji obsługi.
6. Gwarancją są objęte wady urządzenia ujawnione i zgłoszone Sprzedającemu w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
7. W ramach niniejszej gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych towaru albo do dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Naprawa albo wymiana towaru następuje w terminie 1 miesiąca od dnia dostarczenia towaru do siedziby Sprzedającego. W szczególnych przypadkach – termin ten może zostać przedłużony przez Sprzedającego, o czym Kupujący zostanie powiadomiony.
8. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie reklamowanego towaru do siedziby Sprzedającego wraz z kopią karty gwarancyjnej oraz dowodem zakupu. Celem usprawnienia postępowania gwarancyjnego zaleca się, aby Kupujący wraz z odesłanym towarem, przedstawił lokalizację ujawnionej wady oraz jej opis. Kupujący może dostarczyć reklamowany towar wyłącznie przesyłką pocztową – Sprzedający nie przyjmuje zgłoszeń reklamacyjnych osobiście w swojej siedzibie. Towar powinien zostać dostarczony Sprzedającemu w oryginalnym opakowaniu albo innym trwałym opakowaniu należycie zabezpieczającym towar. Ryzyko uszkodzenia towaru w transporcie do Sprzedającego ponosi Kupujący.
9. Zwrot towaru do Kupującego następuje na koszt Sprzedającego. Zwrot następuje na adres Kupującego zawarty w umowie sprzedaży albo inny adres wskazany na piśmie przez Kupującego na terytorium Polski. W razie niepodjęcia przesyłki w uzgodnionym terminie albo odmowy podjęcia przesyłki przez Kupującego Sprzedający wezwie Kupującego w sposób pisemny do odbioru przesyłki w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru.
10. Sprzedawca nie odpowiada za wady i uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji zakupionego towaru – zgodnie z rodzajem towaru, jego przeznaczeniem i zwykłym korzystaniem. W szczególności gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, chemiczne lub termiczne związane z nieprawidłowym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru oraz uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej konserwacji towaru, a także uszkodzenia wynikające z samodzielnych napraw lub przeróbek towaru albo napraw lub przeróbek towaru dokonywanych u osób trzecich, niezgodnie z zasadami wskazanymi w instrukcji.
11. Gwarancja nie obejmuje części ulegających normalnemu zużyciu, takich jak uszczelki, szczotki, lampy, itp.
12. Kupujący traci uprawnienia z gwarancji w przypadku jakiegokolwiek modyfikacji towaru lub ich wymiany na nieoryginalne zamienniki, a także w wyniku naprawy urządzenia w nieautoryzowanym serwisie. Gwarancja nie obejmuje żadnej części, która uległa uszkodzeniu z powodu zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje elementów plastikowych, poza przypadkiem stwierdzonych wad fabrycznych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia ciała osób, zwierząt lub szkody materialne powstałe w wyniku użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją, a także ogólnymi zasadami bezpieczeństwa użytkowania produktów AGD wynikającymi z zasad doświadczenia życiowego.
13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania towaru.
14. Warunkiem uwzględnienia gwarancji jest uznanie przez Sprzedającego, iż ujawniona wada zakupionego towaru jest istotna, co oznacza zmniejszenie wartości, bądź użyteczności towaru.
15. Kupujący traci uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji, jeżeli towar uległ zniszczeniu bądź utracił swoje właściwości wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Kupującego.
16. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru.

**welmax<sup>®</sup>**

CARES PLUS SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE S.K.A. • ul. Wieruszowska 12/16 • 60-166 Poznań  
• tel./fax: 61 661 07 31 • e-mail: [welmax@welmax.pl](mailto:welmax@welmax.pl) • [www.welmax.pl](http://www.welmax.pl)